




1. A lerakás előtt (ajánlatos egy fóliát párazárásképp lefektetni, a fólia szélét a szegélyléc széléig felhúzni) hangszigetelő réteggépp filc- vagy parafaszőnyeg kerüljön lerakásra.

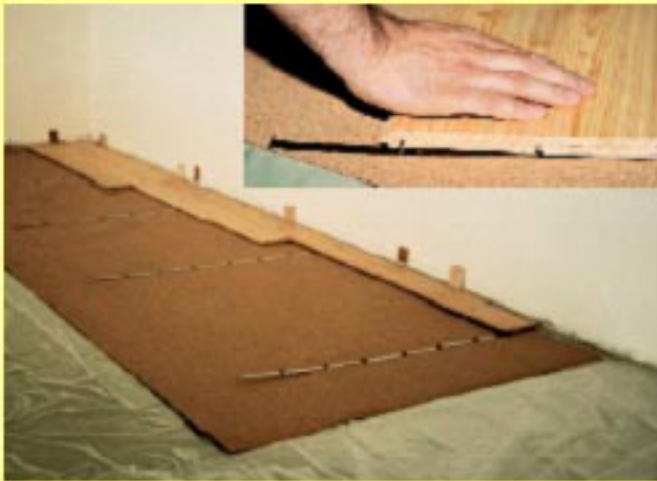

2. A kapcsokat egymásba pattintjuk úgy, hogy a kapocssorok között kb. 70 cm hézagot tartunk. A kapocs visszahajlított füle a lerakás irányába néz. Az első kapcsot vágjuk félbe. A falnál faékkal tartunk megfelelő távolságot. A padló csaprésze (féder) a lerakás irányába nézzen.



3. A következő padlóelemek nútját az előző, már lerakott sor csapjába toljuk, a padlót egy erős ütéssel a kapocsba pattintjuk.



4. A padlót a homlokrészen összeragasztjuk (a rövidebbik részén).

Figyelem: tilos a hosszanti irányú összeragasztás!



5. Az utolsó sort a fali távolság betartásával hosszában levágjuk és az előző sorhoz ragasztjuk (itt lehet hosszanti irányban ragasztani). Egy feszítővassal az utolsó két sort összetoljuk.



6. A ragasztó megszilárdulása után a faékeket eltávolítjuk és a szegélyléceket felszereljük.