



## HAJÓPADLÓ LERAKÁSA

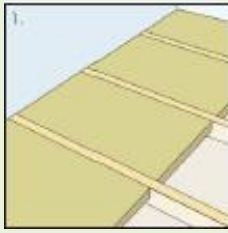


Bizonyosodjon meg róla, hogy a gerendák szintben vannak. A legnagyobb távolság a gerendák között 400mm-es deszkavastagságnál kevesebb mint 28cm, 600mm-es deszkavastagság esetén több mint 28cm.

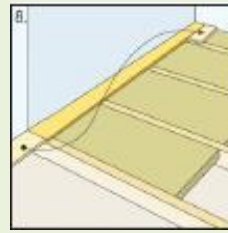


A következő sort az előző végéről megmaradt darabbal kezdje. Ha nút-féder nélküli hajópadlót vagyis deszkát használ, ellenőrizze, hogy azok pontosan illeszkedjenek a gerendák felett.




Ha a fal egyenetlen, jelölje be a fal vonalát egy hajópadlón, majd fűrészelje le a vonal mentén.

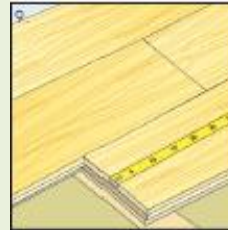


A hajópadló vége, illesztések legalább 30cm-rel legyenek eltolva a szomszédos sor illesztéséhez képest.

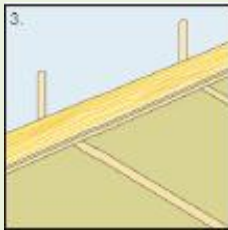


Faékeket használva, hagyjon körülbelül 10mm tágulási teret a hajópadló és a fal között.

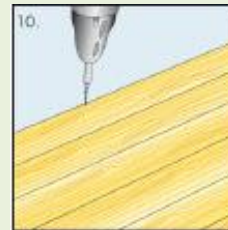


Az utolsó sorokat a fal mellett csavarozza, vagy szöggezze a gerendához, így azokat elrejtí majd a szegélyezés.

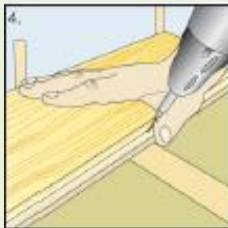


Minden hajópadlót csavarral vagy szöggel erősítsen a gerendákhoz, a féderen keresztül.

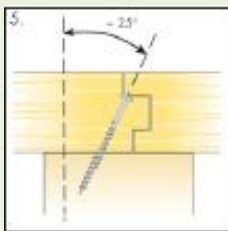

A hajópadló féder részénél 25°-os hajlásszögben illessze be a csavarokat a gerendához képest.

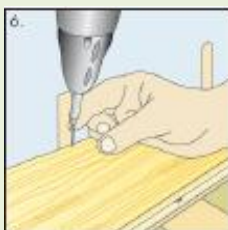

Az első sor hajópadlót közvetlenül a fal mellett szöggezze, vagy csavarozza be. A szegélyezés majd elrejtí a csavart, vagy szöget.

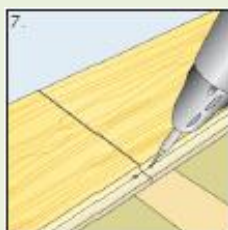

Amikor a hajópadló végénél jár a csavarozással, fúrjon ki előre egy lyukat, a szögnek, vagy csavarnak, hogy elkerülje a repedéseket. A lyuknak 1mm-rel kisebbnek kell lennie, mint a szögnek, vagy csavarnak.