

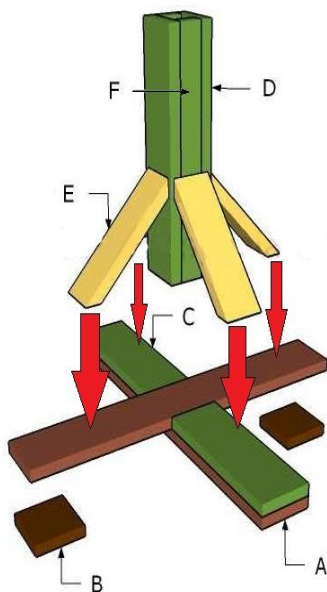


Hogyan készítsünk otthon karácsonyfa talpat?


Itt lépésről lépésre láthatod, hogy miként tudod otthon elkészíteni a saját karácsonyfád talpát. Rengeteg más terv is létezik, az itt bemutatott egy egyszerűbb, látványos kivitel. Mielőtt hozzákezdenél, olvasd végig az útmutatót, mindent tervezz meg a fejedben, és a karácsonyfád méretét, formáját is mindenképp vedd figyelembe. Használj minőségi anyagokat! Mérj pontosan a vágások előtt, hogy elkerüld a költséges hibákat! Egy csiszolópapírral tüntesd el a esetleg keletkezett hibákat! Csináld meg profin a saját állványod! A csavarok behajtása előtt fúrd elő a lyukakat, hogy ne repedjen szét az anyag és ne legyen rés az illesztéseknél. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a támasztékokat pontosan tudd elhelyezni. A fád csak így lesz stabil. A csavarozáshoz használj 3,5 x 35 mm-es facsavarokat. Ha szeretnél, használhatsz ragasztót mielőtt a csavarokkal megerősítenéd a szerkezetet.

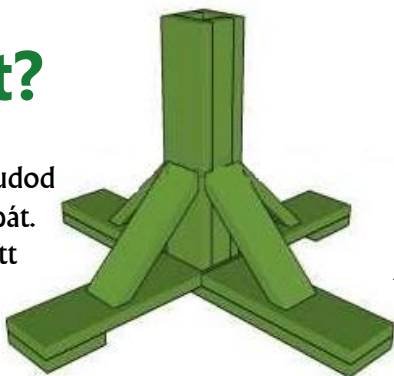

- A: 60x9,5 2db
- B: 10x9,5 2db
- C: 25x9,5 2db
- D: 50x9,5 2db
- E: 35x5 4db
- F: 50x5 2db

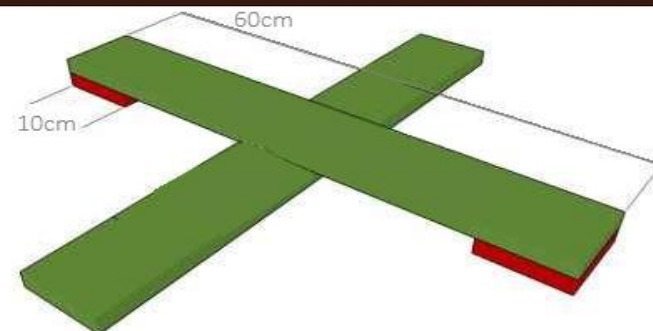

A projektet első lépése, hogy összeilleszd a talp alsó részét. Az ábrán láthatod, hogy 2 db 60cm hosszú deszkát kell összeillesztened épp a felénél. A felső deszka végeire két 10cm-es darab kerül, hogy kiegyenlítsük a szintkülönbséget. Először a kis darabokat illeszd az egyik deszka végére. Fúrd elő a lyukat, és ha meggyőződtél a pontos illesztésről, akkor csavarozd össze. A két hosszabb deszkát is hasonlóan rakd egymásra!

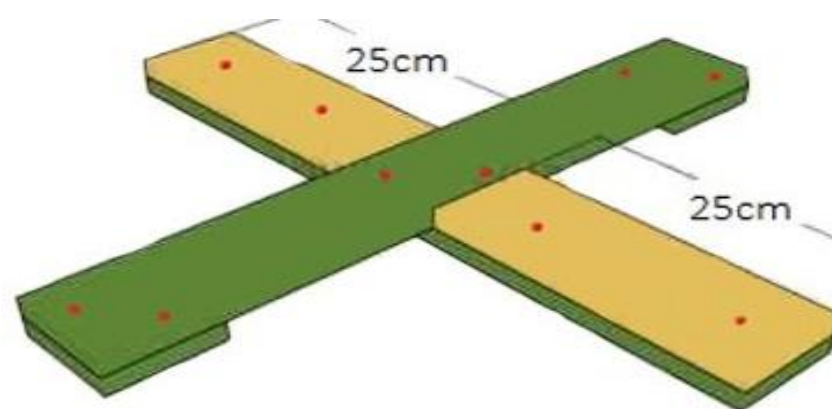

Ha jól csináltad a két 25cm hosszú darab illeszkedni fog. A piros pontok a csavarok helyét jelzik. Ha alulról csavarozod, nem fog látszódni a csavar feje és sokkal esztétikusabb lesz a végeredmény. A deszkák végét csiszold egyforma hosszúságúra.



LAMBÉRIA

HAJÓPADLÓ

TERASZBURKOLAT

FAHÁZBURKOLAT


TÁBLÁSÍTOTT FENYŐ LAP


LÉC

KVH-GERENDA

ASZTALOS FÜRÉSZÁRU

OSB LAP

 A következő lépés a fatörzs támasztékának összerakása. A négy részét az ábrán látható módon kell összeilleszteni. Oldalanként 6, összesen 12 db csavarral rögzítsd, hogy a karácsonyfád később biztosan álljon. Figyelj rá, hogy pontosan dolgozz és ne maradjon hézag!

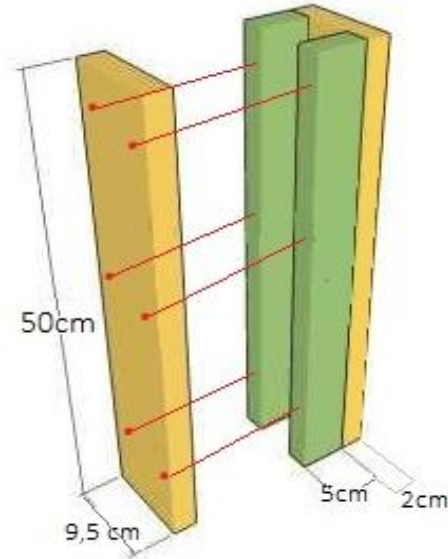

Ha ezzel is készen vagy rárakhatod a támasztékot az alsó talpakra. Ezt az oldalsó támaszokkal tudod rögzíteni. Az ábrán látható módon csavarozd össze. Nagyon figyelj rá, hogy az alsó csavar hegye ne lyukassza át az oldalsó támaszték felső részét! A támasztékokhoz 2-2 csavart használj.

Végül ellenőrizd mindegyik látszó oldalt. Ha akarsz, lefestheted bármilyen színűre, de egy vékony konzerváló réteg mindenképp szükséges.

